
二维条码扫描器
2D Barcode Scanner

设定手册
User Manual

H2-M

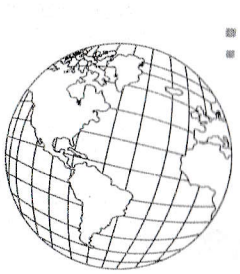

CE FC V2.0

开始设定
Start setting

恢复出厂设置
Restore Factory

扫描「恢复用户默认设置」可将扫描器恢复为用户默认设置
Scanning「Restore User Config-uration」, the scanner can be r-estore to the default.

恢复用户默认设置
Restore User Configuration

将当前设置保存为用户默认设置
Save User Configuration

扫描「将当前设置保存为用户默认设置」，可将扫描器当前配置保存为用户默认设置。如果扫描器内已有用户默认设置信息，则该操作会替换掉原有的用户默认设置信息。
Scanning (Save User Configuration), Sca-nner can be save the current configuratio-n information for the user to the Default.It will replace the existing user Default.

通讯接口
Interface

*USB PC 键盘
USB HID-Keyboard

USB 虚拟串口
USB-COM Emulation

串口输出
COM Port

波特率
Baud Rate

*9600bps
Baud Rate:9600

38400bps
Baud Rate:38400

57600bps
Baud Rate:57600

115200bps
Baud Rate:115200

结束符后置码
Terminating Suffix

关闭结束符
Suffix-Disable

*增加结束符 CR
Add CR

增加结束符 TAB
Add TAB

增加结束符 CRLF
Add CRLF

触发模式
Trigger mode

*手动模式
Manual Trigger

连续模式
Command Trigger

提示音设定
Sound settings

启动静音
Sound-OFF

*关闭静音
Sound-ON

照明模式
Illumination

*普通
Illumination-Common

常亮
Illumination-ON

无照明
Illumination-OFF

瞄准模式
Aiming

*普通
Aiming-Common

常亮
Aiming-ON

无瞄准
Aiming-OFF