AFANDA XB-6208RB 2D BARKOD OKUYUCU AYAR SETLERİ

Usd Wirelles Aygıtı ile Eşletirme
Önce 1 Barkodu okun Daha Sonra 2 Barkod Okutun

1



2



Okuma Modları

**Normal Okuma Modu**



**Otomatik Okuma**
(Sensörlü Okuma)



**Flaş Okuma**



Dil Seçenekleri

Türkçe Q



Türkçe F



**Ters Zemin Okuma Açma**



Hafıza Modu

Hafıza Modunu  Açmak İçin Okutun



Hafızadaki Veri Bilgisayara Aktarmak için Okutun



Hafızadaki Veriyi Silmek için Okutun



Hafıza Modun'dan Çıkmak için Okutun



Uyku Modu Süreleri

1 Dk



5 dk



10 dk



Uyku Modu Kapalı



Ses Ayarları

Ses Açık



Ses Kapat



Yüksek Ses



Ses Orta



Ses Yüksek




Fabrika Ayarları

Önce 1-2-3 nolu Barkodları sırası ile Okutun

**1**



**2**

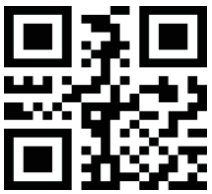

**3**

